

CTC Connect

För CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro och CTC EcoZenith i550 Pro med programversion från och med 20141120.



Första inloggningen - Skapa konto

- Klicka på **Skapa konto**.
- Välj **Språk**.
- Skriv in din **E-postadress** och **Lösenord** för inloggning.
- Klicka **Skapa användare**.

Skapa konto Ny användare		Stäng
Språk	Svenska	
Epost	Ange din e-post	
Lösenord	Minst 5 tecken	
Upprepa lösenord	Upprepa lösenord	
<input type="button" value="Skapa användare"/>		



Inställningar - Lägg till värmesystem

- Välj ett **Namn** på värmesystemet.
- Skriv in Serienummer till CTC Internet (anges på internetmodulen).
- Välj **Lägg till**. För att lägga till flera värmesystem upprepas proceduren.

Om flera användare vill använda samma konto måste de logga in med samma kontouppgifter.

Det går att aktivera och deaktivera värmesystemen. För att göra detta använd skjutreglaget och tryck sedan Spara för att bekräfta med värmesystemet.


Om det skulle misslyckas att lägga till ett nytt värmesystem hamnar systemet ändå i listan under **Inställningar/Mina värmesystem**, prova att aktivera och spara därifrån. Ett ej aktivt system fungerar ej.

I bilden är system Min värmepump aktiverat.

Inställningar		CTC
Språk	Svenska	
Mina värmesystem		
Min värmepump 830116480742	<input checked="" type="checkbox"/>	Spara
<input type="button" value="Radera värmesystem"/>		
Lägg till värmesystem		
Namn [f.ex "Min värmepump"]	<input type="text"/>	
Serienummer Till system, t.ex: "830116481234"		
<input type="button" value="Lägg till"/>		

Meny

Skjut sidan åt höger eller klicka på för att komma åt menyträdet.

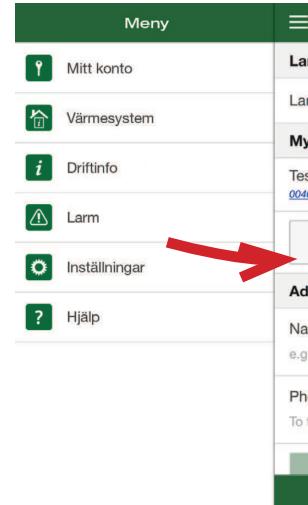



Mitt konto

Under Mitt konto kan man ändra sin E-postadress och sitt Lösenord.

Mitt konto

Redigera uppgifter

E-post

Lösenord

Ändra e-post

Ändra lösenord

Nuvarande lösenord

Nytt lösenord

Verifiera nytt lösenord

Ändra lösenord

Logga ut



Värmesystem

Högst upp till höger väljs för vilket värmesystem inställningarna skall visas. Här visas aktuell Utetemperatur, Varmvatteninställningar eller inställningar för Semesterläge.

Klicka på respektive rad för att ändra börvärdet.

Under Radiatorsystem visas temperaturerna för de olika rummen.

Klicka på respektive rad för att ändra börvärdet.

Om du har ändrat någon inställning och vill spara den, tryck på Spara inställningar.

Välj system TestVP

Allmänt

- Utetemperatur 0 °C
- Varmvatten 60 °C >
- Semesterläge Inte aktiv >

Radiatorsystem

- Rum 1 20°C (20°C) >
- Rum 2 21°C (20°C) >
- Rum 3 22°C (20°C) >

Uppdaterad för 23 minuter sen



Driftinfo

Högst upp till höger väljs för vilket värmesystem inställningarna skall visas.

Se din installations- och skötselmanual för utförlig beskrivning av dessa parametrar.

Välj system TestVP

Utetemperatur	0 °C
Semesterläge	0 dygn
Temperatur Rum 1	20 °C(20 °C)
Temperatur Rum 2	21 °C(20 °C)
Temperatur Rum 3	22 °C(20 °C)
Rad. Sys. 1 Framl.	47 °C(47 °C)
Rad. Sys. 2 Framl.	36 °C(37 °C)
Rad. Sys. 3 Framl.	28 °C(27 °C)

Uppdaterad för 23 minuter sedan



Larm

För att se de senaste larmen måste larmlistan manuellt uppdateras.

Vissa av larmen går att återställa härifrån.

Ikonen blir röd om ett larm har inträffat.

Välj system TestVP

Aktuella larm

Inga aktiva larm
2014-11-21 11:54

Uppdatera larmlista

Återställ larm

